

Okres wdrażania:

- Raz w tygodniu (zalecane)
- Gdy czyszczenie nie usuwa zatorów dysz lub odchyień toru lotu

Wymagane przedmioty:

Specjalistyczny środek konserwujący, plastikowy kubek, zakraplacz, ręczniki papierowe (lub ściereczki z poliamidu) rękawiczki winylowe, okulary ochronne



Uwaga



Podczas pracy należy nosić rękawiczki i upewnić się, że płyn konserwacyjny lub atrament nie dostaną się na dłońce.

- Proszę używać dołączonych ręczników papierowych lub sprzedawanych oddzielnie ściereczek Polynit.
- Opisane czynności dotyczą modeli z dwiema głowicami. W przypadku modeli z jedną głowicą należy postępować w ten sam sposób.

1 Przygotuj następujące elementy.

- Proszę założyć rękawiczki i okulary ochronne.
- Wlej odpowiednią ilość płynu konserwacyjnego do plastikowego kubka.



2 Naciśnij przycisk [Home].

3 Naciśnij przycisk, aby wyświetlić [Menu* Czyszczenie bez spłukiwania].

- *Numery menu mogą się różnić w zależności od modelu.

4 Naciśnij przycisk.

- Wyświetli się komunikat [Czyszczenie końcowe -> Enter].

5 Naciśnij klawisz [Enter].


- Wózek przesunie się do pozycji konserwacyjnej (po lewej stronie drukarki).

6 Gdy wyświetli się komunikat [Front Cover Open -> Enter] (Otwórz przednią pokrywę -> Enter), powoli otwórz kolejno przednią pokrywę, a następnie prawą pokrywę konserwacyjną.


- W niektórych modelach, jeśli pokrywy pozostaną otwarte przez 10 minut, wyświetli się komunikat [Proszę zamknąć pokrywy]. W takim przypadku zamknij wszystkie pokrywy i powtórz czynności od kroku 6.

7 Napełnij nakrętkę do pełna płynem konserwacyjnym.

- Za pomocą zakraplacza napełnij płynem konserwacyjnym i wlejcie go do nakrętki, aż będzie prawie pełna.

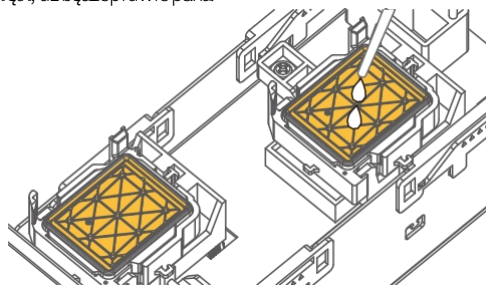

8 Za pomocą ręcznika papierowego dokładnie wytrzyj atrament przylegający do powierzchni zaworu powietrznego (części ① i ②).

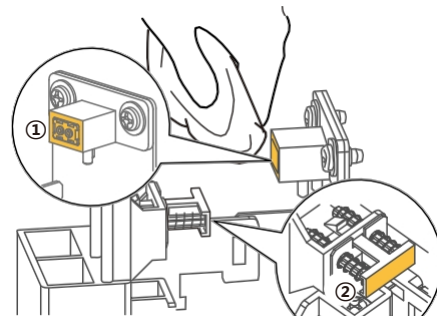

9 Powoli zamknij kolejno prawą pokrywę konserwacyjną i przednią pokrywę, a następnie naciśnij klawisz [Enter].

- Wózek powróci do pierwotnego położenia i zamknie się.

10 [Czas kredytowy (1-99) 10 min] wyświetla się, proszę nacisnąć klawisz [Enter].

- Rozpocznie się odliczanie czasu namaczania.
- Zalecany czas namaczania wynosi 10 minut.

11 Po upływie czasu namaczania automatycznie rozpocznie się czyszczenie.

12 Czyszczenie namaczające dobiegnie końca.

- Proszę wytrzeć papierowym ręcznikiem wszelkie pozostałości płynu konserwującego przylegające do zakraplacza.
- Wylej płyn konserwacyjny z plastikowego kubka i wytrzyj go do sucha papierowymi ręcznikami.
- Przechowuj roztwór konserwacyjny z dobrze zamkniętą nakrętką butelki.



Ważne!

- Zużyte ręczniki papierowe i wszelkie pozostałości płynu konserwacyjnego w plastikowym kubku stanowią odpady przemysłowe. Należy je utylizować zgodnie z lokalnymi przepisami i instrukcjami władz miejskich.
- Jeśli wielokrotne czyszczenie przez namaczanie nie rozwiąże problemu z wyrzutem, proszę skontaktować się ze sprzedawcą produktów MUTOH, u którego zakupiono produkt, lub z najbliższym biurem sprzedaży MUTOH.

Procedura czyszczenia przez namaczanie

Kiedy należy wykonać:

- raz w tygodniu (zalecane)
- zatykanie lub odchylenie dysz utrzymuje się po próbie czyszczenia.

Potrzebne materiały:

Specjalny środek czyszczący, plastikowy kubek, zakraplacz, ręczniki papierowe (lub ściereczki z dzianiny poliestrowej), rękawiczki winylowe, okulary ochronne



Uwaga



Należy założyć rękawiczki winylowe, aby uniknąć kontaktu skóry z atramentem lub środkiem czyszczącym.



Ważne!

- Należy używać dostarczonych ręczników papierowych lub opcjonalnych ściereczek z dzianiny poliestrowej.
- Na ilustracjach przedstawiających tę procedurę jako przykład wykorzystano model z podwójną głowicą drukującą. Procedura dla modeli z pojedynczą głowicą drukującą jest taka sama.

1 Przygotowania.

- Proszę założyć rękawiczki winylowe i okulary ochronne.
- Wlej odpowiednią ilość środka czyszczącego do plastikowego kubka.



2 Naciśnij przycisk [Home] na urządzeniu

3 Za pomocą przycisku [Home] wybierz opcję [Menu*]

Czyszczenie namaczające].

- * Numer menu różni się w zależności od modelu drukarki.

4 Naciśnij przycisk „”.

- Pojawi się komunikat [Czyszczenie namaczaniem /Start ->Enter].

5 Naciśnij przycisk [Enter].


- Wózek przesunie się do pozycji konserwacyjnej (po lewej stronie drukarki).

6 Gdy pojawi się komunikat [Włącz płyn czyszczący/ Koniec -> Enter], proszę powoli otworzyć przednią pokrywę, a następnie pokrywę konserwacyjną po prawej stronie.


- W niektórych modelach drukarek, jeśli pokrywy pozostaną otwarte dłużej niż dziesięć minut, pojawi się komunikat „Close cover” (Zamknąć pokrywę). W takim przypadku należy zamknąć wszystkie pokrywy i rozpocząć ponownie od kroku 6.

7 Napełnij nasadkę głowicy środkiem czyszczącym.

- Za pomocą zakraplacza napełnij go środkiem czyszczącym do konserwacji, aż środek prawie przeleje się przez nasadkę.

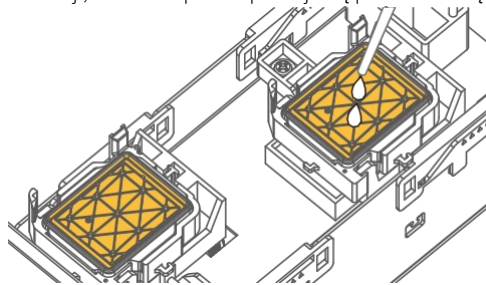

8 Za pomocą ręcznika papierowego całkowicie wytrzyj atrament z powierzchni zaworu powietrznego (części ① i ②).

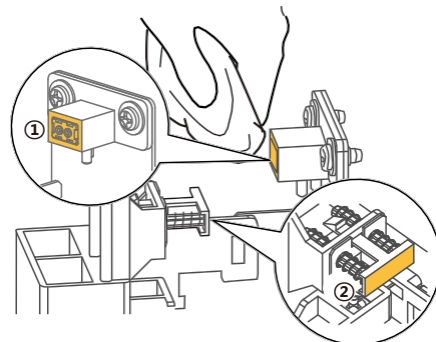

9 Powoli zamknij kolejno pokrywę serwisową po prawej stronie, a następnie przednią pokrywę. Naciśnij przycisk [Enter].

- Wózek powraca do stacji zakręcania.

10 Gdy pojawi się komunikat [Czas namaczania: (1-99) 10 min], proszę nacisnąć przycisk [Enter].

- Rozpocznie się odliczanie.
- Zalecany czas namaczania wynosi 10 minut.

11 Gdy licznik osiągnie 0, automatycznie rozpocznie się czyszczenie.

12 Zakończ czyszczenie namaczające.

- Proszę usunąć środek czyszczący z zakraplacza za pomocą ręcznika papierowego.
- Wylej środek czyszczący do plastikowego kubka i wytrzyj kubek papierowym ręcznikiem.
- Proszę szczelnie zamknąć butelkę środka czyszczącego i przechowywać ją w odpowiednim miejscu.



Ważne!

- Zużyte ręczniki papierowe i pozostałości środka czyszczącego w plastikowym kubku stanowią odpady przemysłowe. Należy je wyrzucić zgodnie z lokalnymi przepisami.
- Jeśli problem z wydrukiem nadal występuje nawet po kilku próbach czyszczenia metodą namaczania, proszę skontaktować się z lokalnym dystrybutorem firmy MUTOH.