


MUTOH

Instrukcja obsługi Instalacja zaworu w VJ-HCIPADPT-UMS

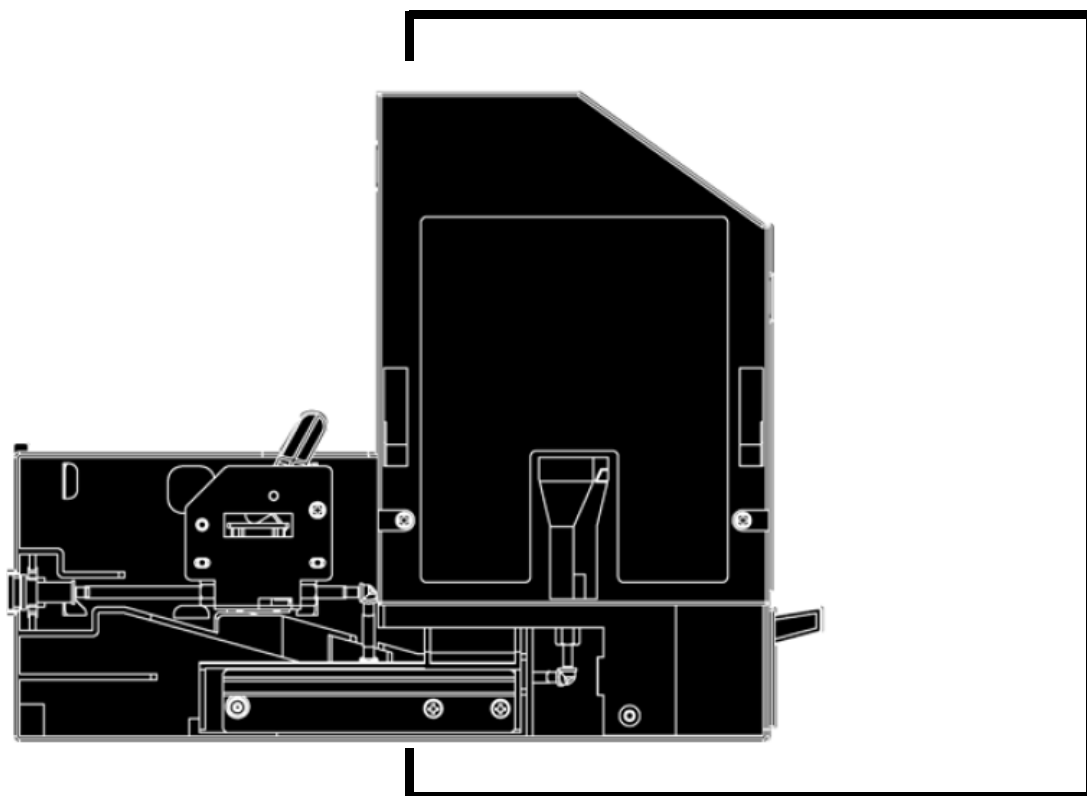

W celu zamontowania zaworu w adapterze należy postępować zgodnie z poniższą procedurą.

1 Procedura:


The kit KY-102100 zawiera następujące części

Description	Qty
Zawór z przewodami	4
Sprężyna dźwigni	4
Wał dźwigni	4
Dźwignię	4
Gniazdo adaptera	4
Nożyce zaciskowe	1
Śruby plastikowe	16
Instrukcja obsługi	1

Do prawidłowego i bezpiecznego montażu adapterów potrzebne są następujące elementy

Description	Type
Gogle bezpieczeństwa	
Rękawiczki	
Śrubokręt	PH2 
Śrubokręt	0.4 
Obcinak do drutu	

Krok 1: Umieść adapter prosto w górę i wyciągnij rurkę z gumką z gniazdka.

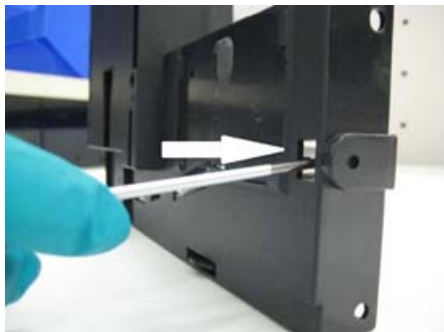

Krok 2: Zacisnąć przewód w odległości 1cm za złączem



Krok 3: Usunąć gumkę



Krok 4: Poluzować nożyczki zaciskowe i pozostawić rurkę do opróżnienia..


Krok 5: Odkręcić śruby



Krok 6: Delikatnie otwórz pokrywę po obu stronach adaptera.



Krok 7: Podnieść pokrywę pionowo, aby uniknąć poluzowania pomarańczowej rękojeści

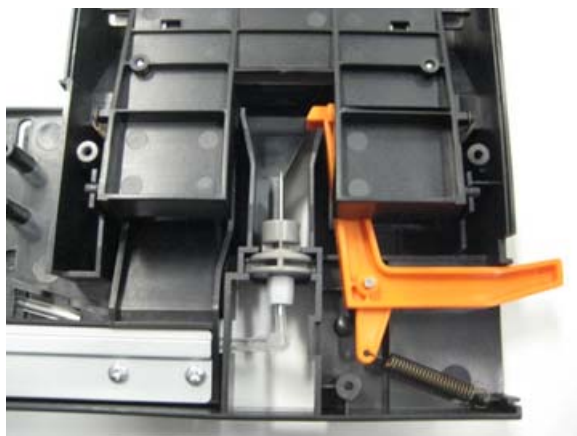

Krok 8: Uciąć pustą rurkę



Krok 9: Ostrożnie wyciągnąć igłę obiema rękami (nie zginać igły).



Krok 10: Wyjąć złącze i igłę z adaptera.


Krok 11: Odetnij rurę za kołnierzem i zdejmij ją z łącznika i igły.




Krok 12: Umieścić sprężynę na miejscu.

Krok 13: Ustawić dźwignię na swoim miejscu z zawieszoną sprężyną (3).
Następnie włożyć wał.


Krok 14: Po prawidłowym zamontowaniu sprężyna dociska dźwignię do przodu.

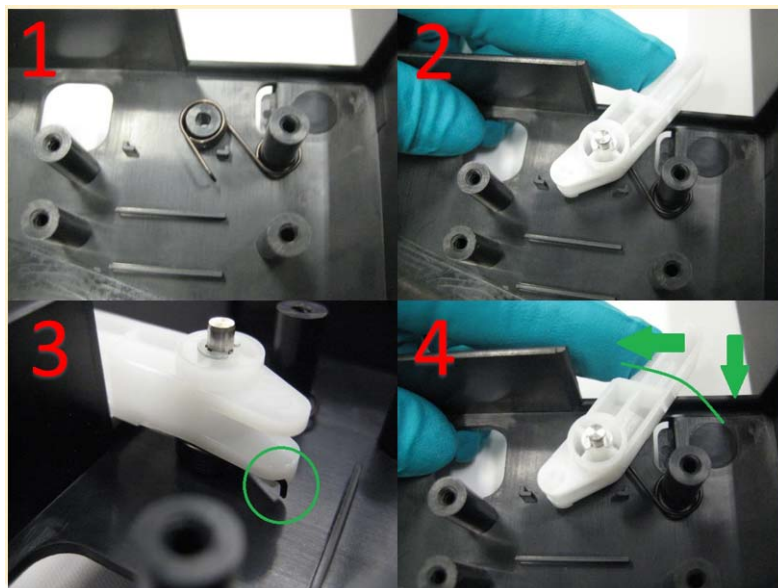



Krok 15: Przeciągnąć prawą rurę przez kanał, zwrócić uwagę na pozycję na drugiej stronie z boku adaptera.

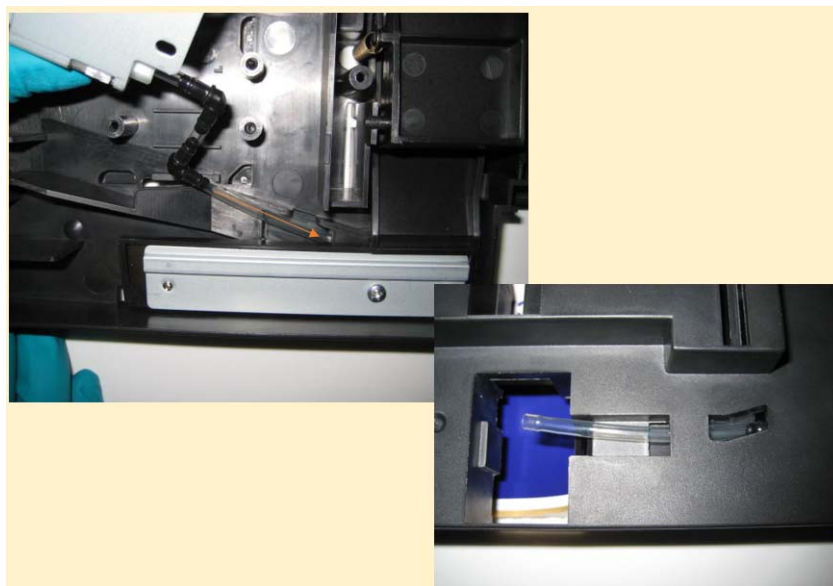


Krok 16: Ustawić zawór na swoim miejscu, przytrzymując dźwignię w dół.

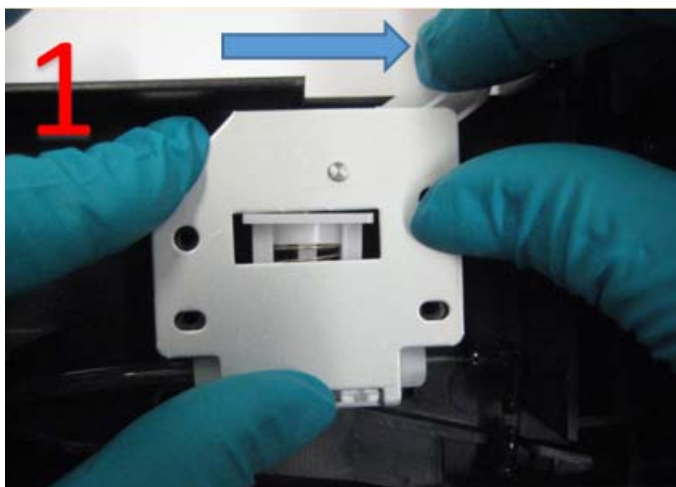

Krok 17: Sprawdzić, czy dolna część zaworu jest prawidłowo ustawiona.

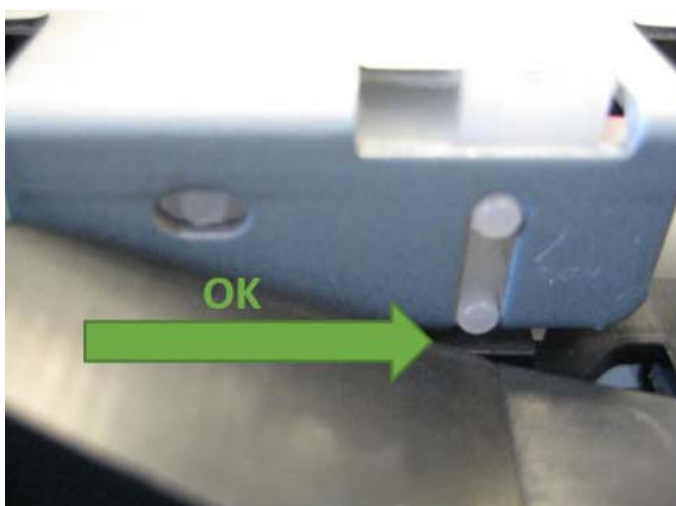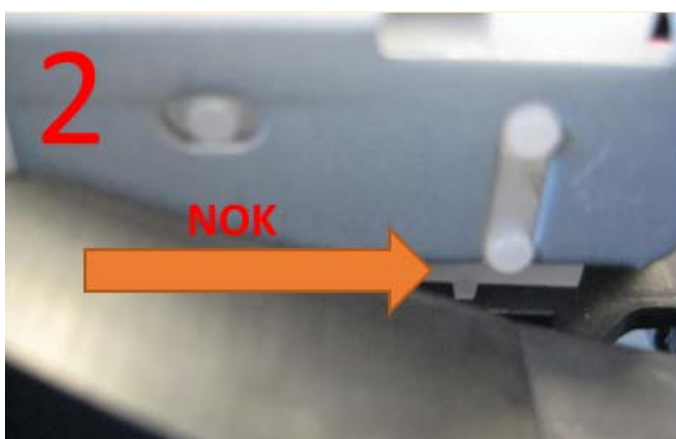

Krok 18: Przykręcić śruby.

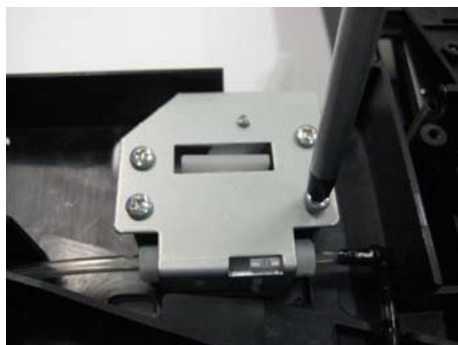

Krok 19: Włóż gumkę w złącze




Krok 20: Podłącz złącze do rurek. Uważaj, aby nie złożyć rurki.



Krok 21: Zatrzasnąć złącze na swoim miejscu



Krok 22: Podłączyć igłę do rurki..

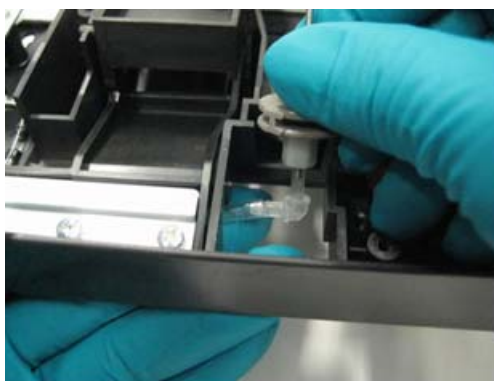


Krok 23: Umieścić igłę na swoim miejscu.



Krok 24: Należy pamiętać o następujących pozycjach


- Złącze w szczelinie

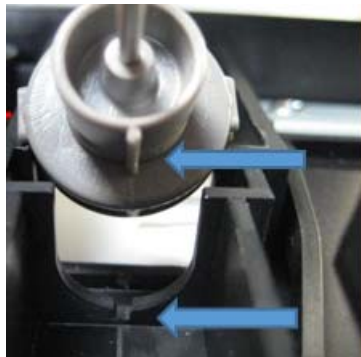

- Powierzchnie proste w uchwycie




- Przesuń igłę w dół..

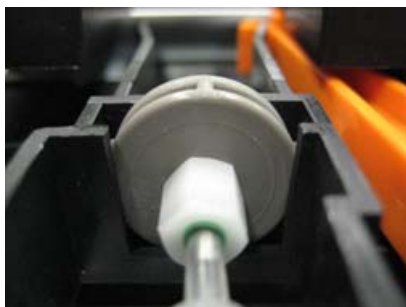**WAŻNE**

- Nie poluzowywać tego sprzęgła.




Krok 25: Gdy dźwignia jest w spoczynku, zawór jest zamknięty (zamknięty).
Po naciśnięciu dźwigni zawór jest w górze (otwarty).

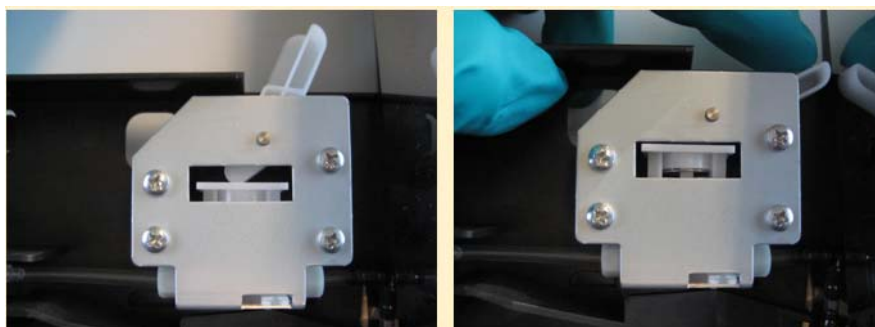


Krok 26: Należy sprawdzić, czy:

- rurka jest nadal podłączona do igły.
- jeśli rurka nie jest ściśnięta blisko. Małe wgniecenie jest OK..

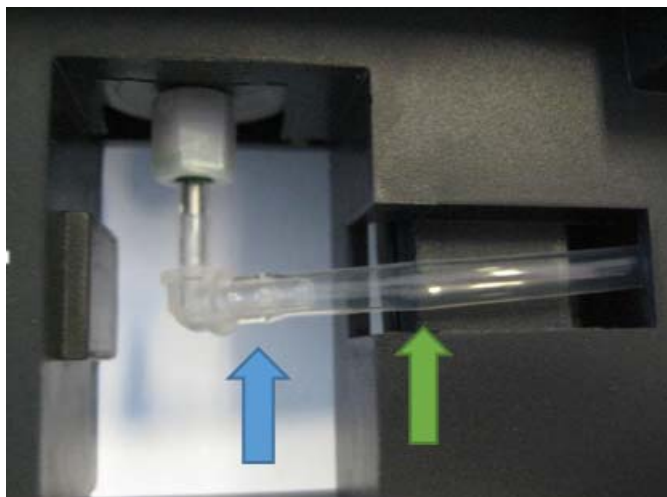

Krok 27: Przed zamknięciem pokrywy sprawdzić położenie pomarańczowej dźwigni i płytek dociskowych. Nie należy ciągnąć pomarańczowej dźwigni bez zamontowanej pokrywy, może to spowodować zmianę pozycji płyt ciśnieniowych.

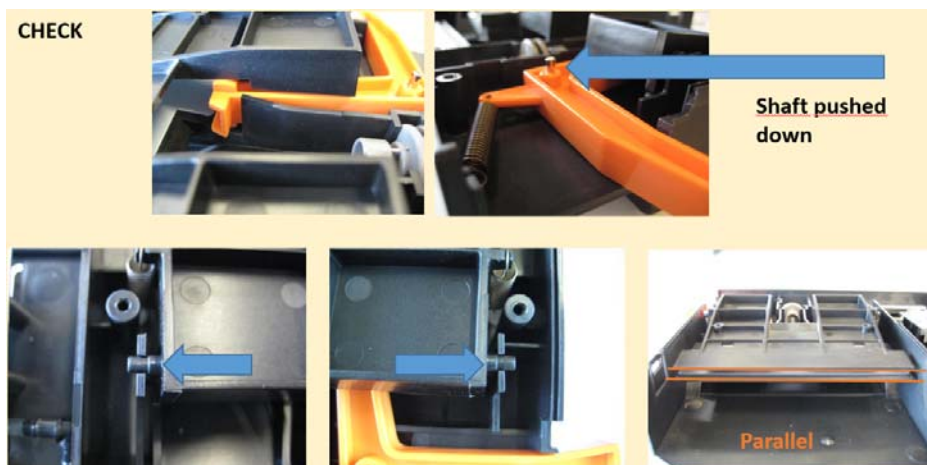

Krok 28: Załóż pokrywę i przykręć 3 śrubami, a następnie kliknij górne zamknięcie. Nie dokręcaj zbyt mocno wkrętów.



Krok 29: Po naciśnięciu pomarańczowej dźwigni do dołu płytki dociskowe i wskaźnik powinny poruszać się płynnie i liniowo

